

PM-D870

EPSON
EXCEED YOUR VISION

P M - D 8 7 0 で
印 刷 で き る
レ イ ア ウ ト ー 覧

(用紙別)



写真プリントモード

ファンプリントモード



素敵なデザインの
ハガキも簡単に



複数の写真を
1枚にプリント











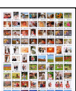




CDにもプリントOK
オリジナル写真集が!

NPD2536-00

写真プリントモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：すべて印刷 / 選んで印刷 / 日付選択印刷

※操作方法は「PM-D870 操作ガイド」30 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便 1/2 ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
フチなし 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	×	×
フチあり 	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●
上半分 	×	●	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	●	×	×
2 面 	×	○	●	●	×	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●
4 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
8 面 	×	○	○	○	×	○	●	●	○	×	○	×	●	●	●
16 面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×
20 面 	×	●*	●*	●*	×	●*	●*	●*	●*	×	×	×	●*	●*	●*
30 面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
80 面 	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
楕円 -1 面 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
楕円 - 上半分 	×	○	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
A4 額縁サイズ 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	×
証明写真 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

* 1 :「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 / 六切 /A4 です。




* 2 :「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 /A4 です。

● :「日付表示」の設定により日付を印刷することができます。

●* :「日付表示」の設定に関わらず、各写真の下に写真情報(コマ番号・日付など)が印刷されます。

■メニュー：インデックスシート印刷

※操作方法は『PM-D870 操作ガイド』37 ページをご覧ください。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
Index (20 面) 	×	●*	●*	●*	×	×	×	×	●*	×	×	×	×	×	×
Index (30 面) 	×	×	×	×	×	●*	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Index (80 面) 	×	×	×	×	×	×	●*	●*	×	×	×	×	●*	×	●*

* 1 :「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 / 六切 /A4 です。

* 2 :「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 /A4 です。

●* :「日付表示」の設定に関わらず、各写真の下に写真情報(コマ番号・日付など)が印刷されます。

ファンプリントモードで印刷できるレイアウト

■メニュー：CD/DVD 印刷

※操作方法は『PM-D870 操作ガイド』34 ページをご覧ください。

CD/DVD レーベル				
レイアウト 用紙 / サイズ	CD/DVD レーベル			普通紙 (お試し印刷)
	CD/DVD (12cm)	CD/DVD(12cm) ワイドエリアタイプ	CD/DVD (8cm)	CD/DVD
CD-1 面			×	
CD-4 面			×	
CD-8 面			×	
CD-12 面			×	

CD/DVD ジャケット															
レイアウト 用紙 / サイズ	EPSON クリスピア* ¹ 写真用紙 写真用紙エントリー* ²								郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
CD ケース - 片面 	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●
CD ケース - Index (12 面×2) 	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○

* 1 :「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 / 六切 /A4 です。






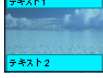



* 2 :「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 /KG サイズ /2L 判 /A4 です。

● :「日付表示」の設定により日付を印刷することができます。

■メニュー：ケータイで文字入力

※操作方法は『PM-D870 操作ガイド』39 ページをご覧ください。

★カラーで楽しい『簡単ガイド』もあります。





用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア 写真用紙 写真用紙エントリー								郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード *1	L 判	ハガキ *1	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
ハガキ横 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ縦 	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
ハガキ宛名面 	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
カード横 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
カード縦 	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L 判横 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
L 判縦 	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ横 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
KG サイズ縦 	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

*1：用紙種類が「写真用紙」のときのみ設定できます。「EPSON クリスピア」/「写真用紙エントリー」では設定できません。

■メニュー：動画印刷

※操作方法は『PM-D870 操作ガイド』44 ページをご覧ください。

★カラーで楽しい『簡単ガイド』もあります。

用紙 / サイズ レイアウト	EPSON クリスピア*1 写真用紙 写真用紙エントリー*2								郵便 IJ ハガキ 郵便光沢ハガキ 郵便ハガキ	ミニ フォト シール 16	フォト シール 全面	両面 マット 紙	フォト マット 紙	アイロン ペーパー	普通紙
	カード	L 判	ハガキ	KG	ハイビ ジョン	2L 判	六切	A4	ハガキ	ハガキ	ハガキ	名刺	A4	A4	A4
1 コマ印刷															
フチなし 	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
フチあり 	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
上半分 	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×
連続印刷															
12 面 	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○

*1：「EPSON クリスピア」で設定できる用紙サイズは、L 判 / KG サイズ / 2L 判 / 六切 / A4 です。

*2：「写真用紙エントリー」で設定できる用紙サイズは、L 判 / KG サイズ / 2L 判 / A4 です。